







# Anleitung/Instructions/Mode d'emploi/Instrucciones/Instruções

**omegon**



## *Omegon® R.A. Motor set EQ-3 & EQ-4*

5.2015 Rev A

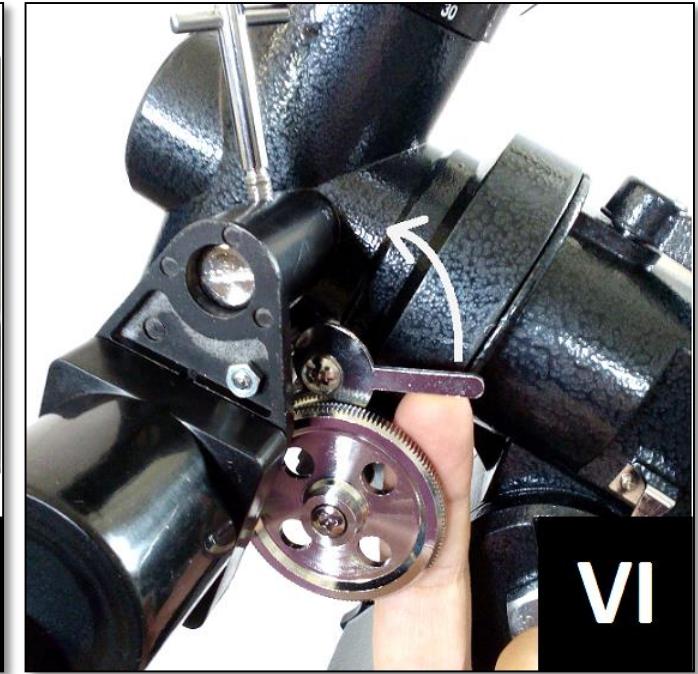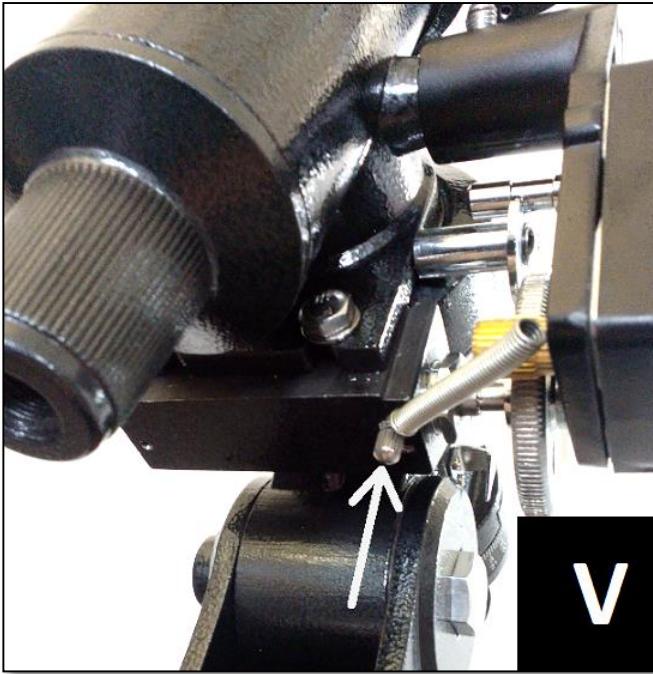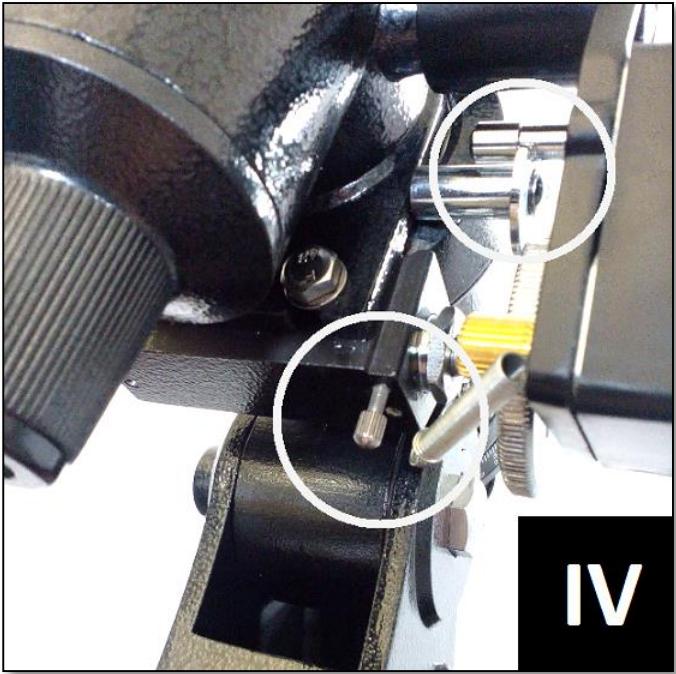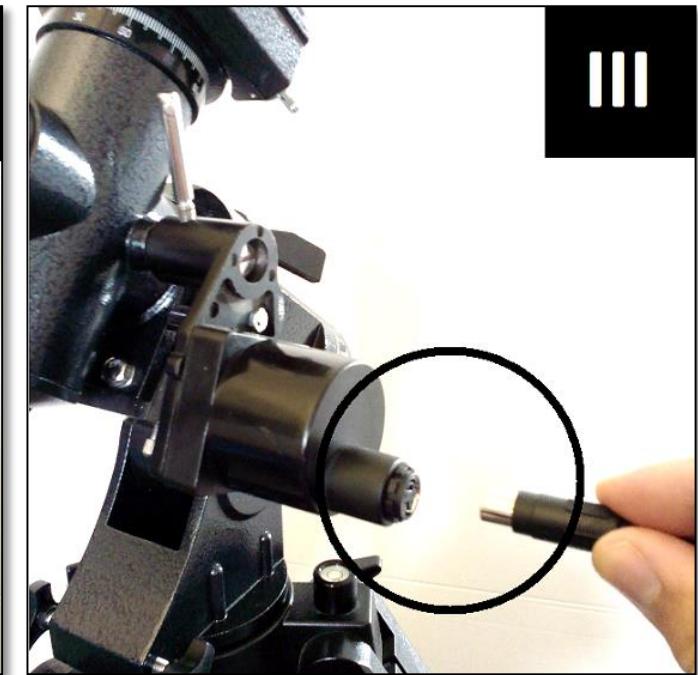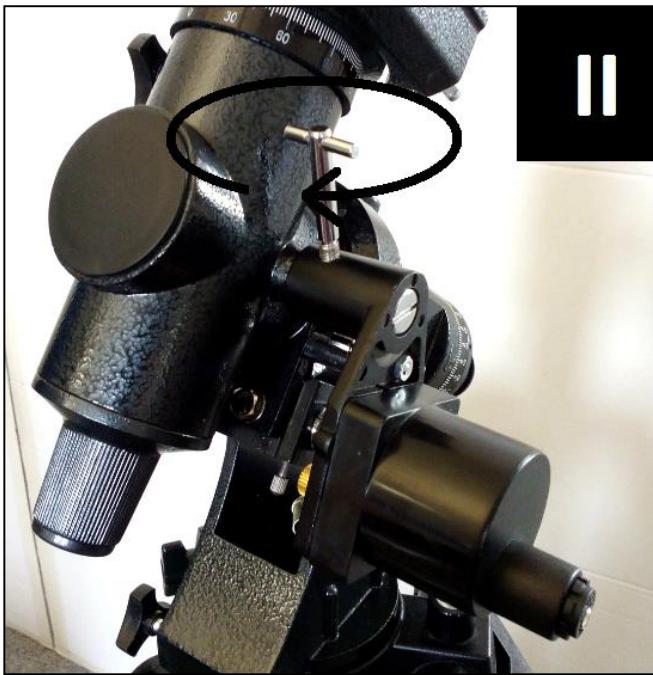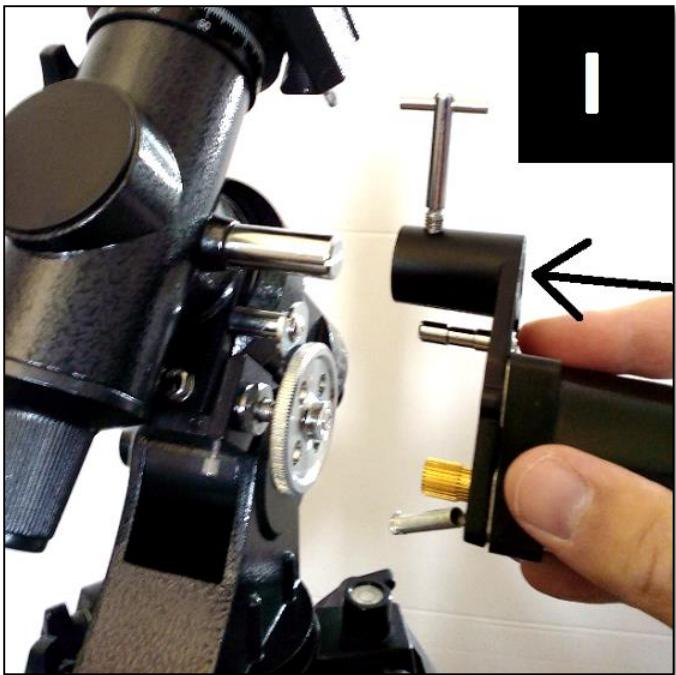



**DE**

I. Platzieren Sie den Motor **II**. Drehen Sie den Knauf fest. **III**. Stecken Sie das Stromkabel in den Sockel **IV**. Kontrollieren Sie die Kupplung um die Position der Schrauben. **V**. Dehnen Sie die Feder und befestigen Sie diese mit der Schraube **VI**. Die Kupplung lässt sich drehen **VII**. Entkoppeln Sie, um manuell nachzuführen **VIII**. Schalten Sie den Motor an „ON“ **IX**. Die LED leuchtet, wenn der Motor an ist **X**. Wählen Sie die richtige Hemisphäre (N oder S); der Motor beginnt zu laufen **XI**. Drücken Sie „STOP“, um den Motor anzuhalten **XII**. Wählen Sie 2x oder 4x, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

**EN**

I. Place motor **II**. Tighten hand knob securely. **III**. Insert power cable in socket **IV**. Check clutch and screw positions. **V**. Stretch spring and thread thumbscrew **VI**. Clutch rotates **VII**. Clutch up to use the manual control **VIII**. Power ON **IX**. Led lights when powered **X**. Choose Hemisphere (N or S) motor starts to run **XI**. Press STOP to halt motor **XII**. Choose 2x or 4x to increase correction speeds.

**FR**

I. Placer le moteur **II**. Serrer le bouton de main **III**. Inserer le câble dans la douille **IV**. Vérifier le embrayage et position de la vis. **V**. Distendre resort et enfiler la vis **VI**. Embrayage tourne. **VII**. Embrayage en haut pour utilisation manuel **VIII**. Allumer ON **IX**. LED ON quand allumée **X**. Choisir Hémisphère (N où S) moteur tourne **XI**. Primer STOP pour arrêter le moteur **XII**. Choisir 2x ou 4x pour augmenter la vitesse de correction.

**ES**

I. Colocar el motor **II**. Aprete la perilla **III**. Conecte el cable **IV**. Atención a la posición de embrague y del tornillo. **V**. Estique el muelle e aprete el tornillo **VI**. Embrague roda **VII**. Embrague arriba para uso manual **VIII**. Cambiar para ON **IX**. LED encendido cuando ON **X**. Escoja Hemisferio (N o S) motor empieza a trabajar **XI**. Pulse STOP para parar el motor **XII**. Escoja 2x o 4x para aumentar la velocidad de corrección.

**PT**

I. Coloque o motor **II**. Aperte o parafuso **III**. Ligue o cabo **IV**. Atenção à posição da embraiagem e do parafuso. **V**. Estique a mola e aperte o parafuso **VI**. A embraiagem roda **VII**. Embraiagem para cima para uso manual **VIII**. Mudar para ON **IX**. LED aceso quando ON **X**. Escolha o Hemisfério (N ou S) motor começa a trabalhar **XI**. Pressione STOP para parar o motor **XII**. Escolha 2x ou 4x para aumentar a velocidade de correção.